



Монтажная схема SWK, интерфейс USB, управляющее устройство VK-30C

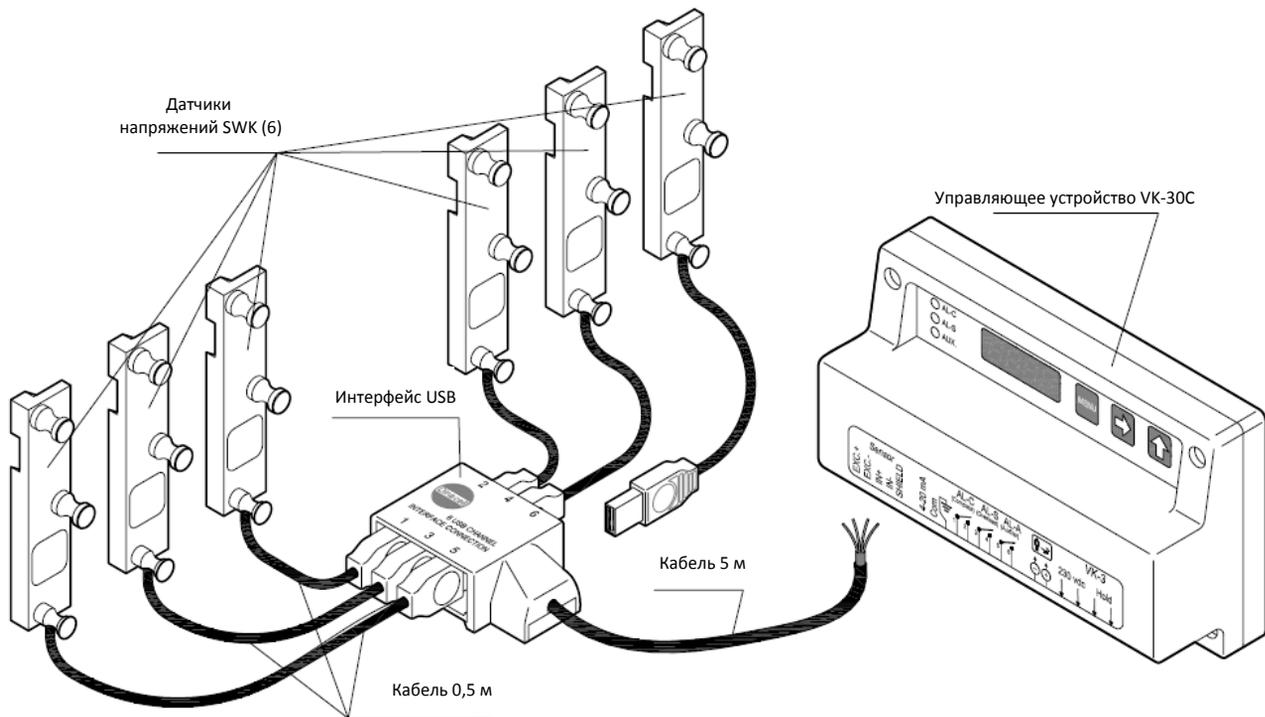

1. Подсоединить датчики к интерфейсу USB.
2. Закрепить датчики на кабелях.
3. Подсоединить интерфейс USB к управляющему устройству согласно цветовому коду проводов (см. таблицу ниже).
4. Для калибровки следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации устройства

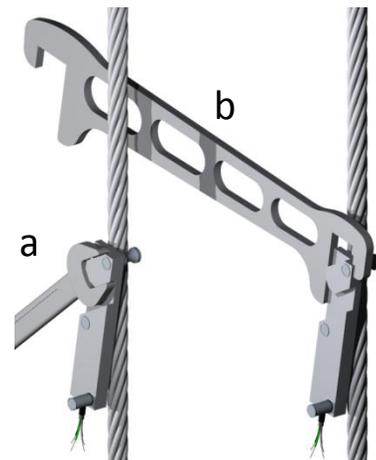

Установка датчиков на кабеле стандартным методом (а) или нашим специальным ключом SW (б).

СОЕДИНЕНИЯ

Цветовой код для стандартного соединения 5 проводами	Ток возбужд.(+)	Красный
	Ток возбужд. (-)	Черный
	Сигнал(+)	Зеленый
	Сигнал(-)	Белый
	Экран	Экран